


## 取扱説明書

住宅用照明器具 (門柱灯・ポーチライト)

保管用

施工説明付き

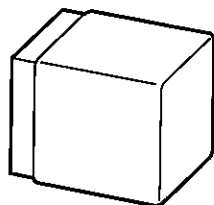

品番 HEW8632BE(黒)  
HEW8632SE(シルバーグレーメタリック)

お客様へ

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。  
ご使用前に「安全上のご注意」(1ページ)を必ずお読みください。  
この取扱説明書は大切に保管してください。  
施工には電気工事士の資格が必要です。必ず、販売店、工事店に依頼してください。

### 安全上のご注意

(必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

■お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。(下記は図記号の一例です。)



**警告**

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



**注意**

「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



**警告**



必ず守る

●異常を感じた場合、速やかに電源を切る

異常状態が収まったことを確認し、販売店または別紙お客様ご相談窓口にご相談ください。



分解禁止

●器具を改造したり、部品交換をしない

火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

●ランプは器具表示のものを使用する

間違った種類、ワット数のランプを使用すると、火災のおそれがあります。



**注意**



必ず守る

●照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

点検せずに長期間使い続けるとまれに火災、感電、落下などに至る場合があります。

◎1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。



接触禁止

●点灯中や消灯直後はランプやその周辺にさわらない

やけどの原因となることがあります。

◎お手入れやランプ交換は電源を切り、ランプやその周辺が冷めてから行ってください。

●ランプ交換、お手入れの際は、電源を切る

通電状態で行うと感電の原因となることがあります。



禁止

●布や紙などの燃えやすいものをかぶせない

火災の原因となることがあります。

●本体の取り外しは販売店、工事店に依頼する

本体の取り外しには資格が必要です。

## 施工説明

### 安全上のご注意


必ずお守りください

### 警告

#### ■取付面

##### ●次のような場所には取り付けない

火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

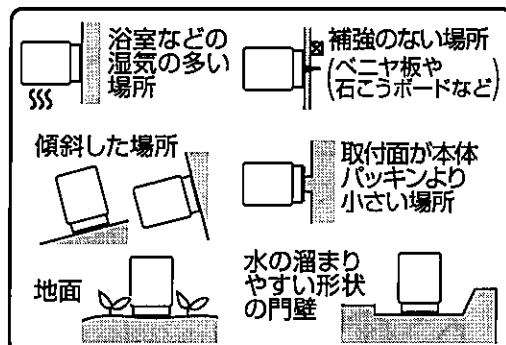


◎この器具は壁面・据え置き取付兼用防雨型です。  
(防湿型ではありません。)

##### ●取付面と本体パッキンのスキマおよびパッキン外周部にシール剤を塗る

本体パッキンと取付面とのすき間を防水シール剤などで埋めてください。防水が不完全な場合、火災、感電のおそれがあります。

◎屋外に取り付ける場合、シール剤が本体の水抜き穴をふさがないようにしてください。守らないと浸水による火災、感電のおそれがあります。

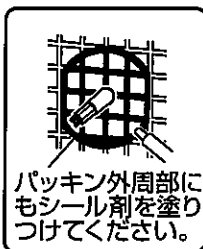

パッキン外周部にもシール剤を塗りつけてください。

#### ■壁スイッチ

##### ●調光機能が付いた壁スイッチの場合は、一般の入切用スイッチに交換する

火災のおそれがあります。



必ず守る



◎調光器の取り外しが必要です。

#### ■その他

##### ●器具の取り付けは、説明書に従い確実に行う

取り付けに不備があると火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。

##### ●交流100ボルトで使用する

過電圧を加えると過熱し、火災・感電のおそれがあります。

##### ●器具表示の指定方向に取り付ける

指定方向以外に取り付けた場合、火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。

##### ●電源線はソケットの差し込み穴の奥まで確実に差し込む

差し込みが不完全な場合、火災・感電のおそれがあります。



アース線  
接続

##### ●接地工事は、電気設備の技術基準に従って確実にを行う

接地不完全な場合、感電のおそれがあります。

### 注意

##### ●温度の高くなるものの上に取り付けない

火災の原因となることがあります。


◎ガス機器や排気筒の上に取り付けしないでください。

##### ●付属の梱包材は取り除いて使用する

そのまま使用すると、火災の原因となることがあります。

### 施工前のご確認事項

- 壁スイッチを設けることをおすすめします。  
壁スイッチを設けないと消灯させたり、ランプ交換やお手入れの際に電源をOFFにできません。
- 器具の周囲に右図のような空間を開けて取り付けてください。  
(障害物があると器具の施工・ランプ交換ができません。)

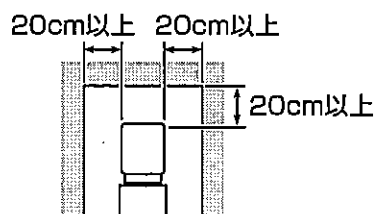


# 各部のなまえと取り付けかた

安全のため、電源を切ってから行ってください

## 取付前のご準備


- ①カバーを回して本体から取り外す。
- ②ネジ(2本)を外し、本体からソケット台を取り外す。

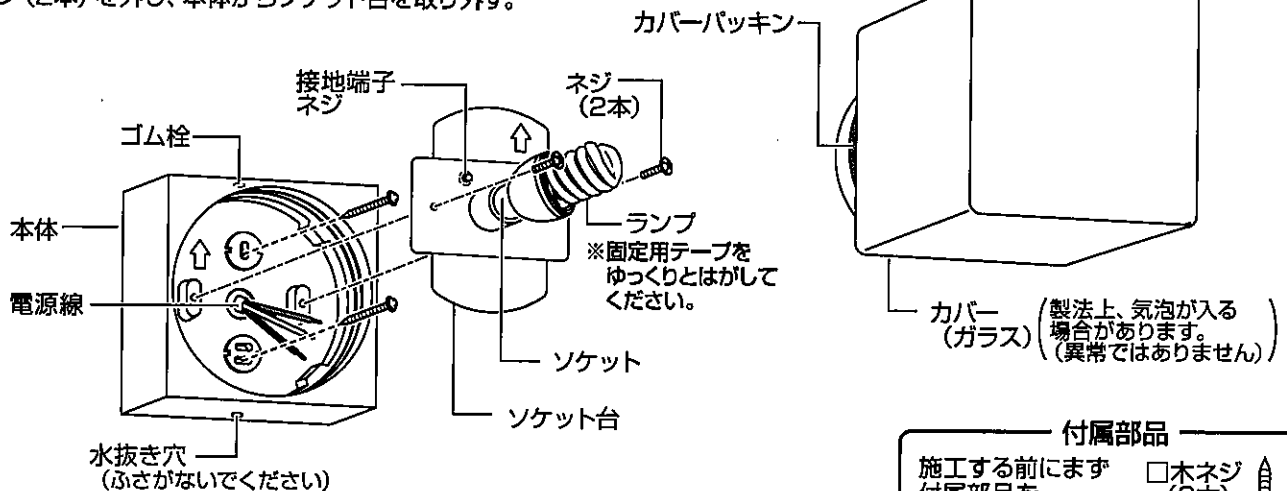


## 付属部品

施工する前にまず  
付属部品を  
ご確認ください

□木ネジ  
(2本)



## 1 据え置き取付の場合、水抜き穴を開ける

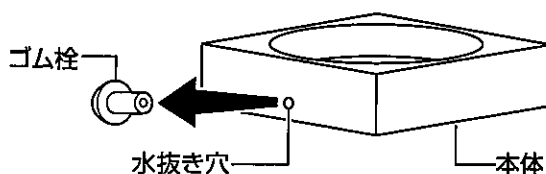


## 警告

器具を据え置き取付する場合、  
ゴム栓を外し、水抜き穴を開ける

守らないと浸水による火災、感電のおそれがあります。  
◎壁面取付の場合はゴム栓を外さないでください。


## 2 電源線を加工する

- ・電源線を下図のように加工してください。
- ・適合電線 VVFφ1.6、φ2.0単線

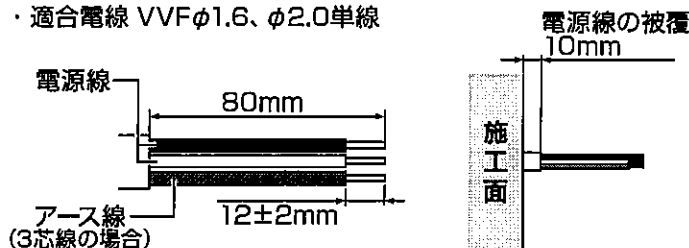

## 3 付属の木ネジ(2本)で本体を取り付ける


- ・壁面に取り付ける場合、取付方向表示に従って取り付けてください。

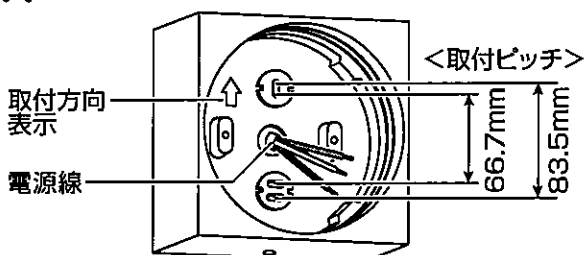

## 4 ソケットに電源線を接続する

- ・接地端子ネジからD種(第3種)接地工事を行ってください。


器具の取り替え等で電源線を外す場合は、マイナスドライバー等で解除ボタンを押しながら電源線を引き抜く。

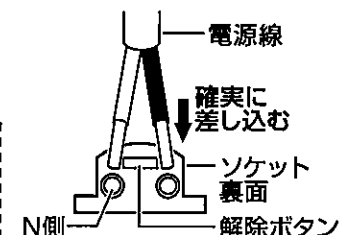

電源線にポリエチレン系絶縁体を使用したEM(エコマテリアル)ケーブルをご使用の場合、表面の劣化を考慮し、端末部付近の絶縁体露出部を黒テープなどで保護してください。

## 5 ネジ(2本)でソケット台を取り付ける

- ・壁面に取り付ける場合、取付方向表示に従って取り付けてください。
- ・ソケット台取付後、ランプがゆるんでいないことを確認してください。

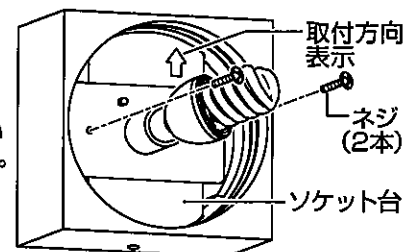


## 警告

ソケット台が電源線・アース線をかみこんでいないことを確認する  
電源線をはさみ込んで器具を取り付けると火災、感電のおそれがあります。

## 6 本体にカバーを回して取り付ける

- ・カバーにカバーパッキンが取り付けられていることを確認してください。
- ・カバーを最後まで締め付けた後、少し戻して角度調整してください。(90度以内)

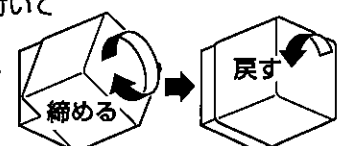

## 警告

カバーは確実に取り付け  
締め付けが不完全な場合、落下によるけがや浸水による感電のおそれがあります。

## お手入れ・ランプ交換


電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

- 明るく安全に使用していただくため、定期的（6カ月に1回程度）に清掃してください。
- 汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

**確認**


シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損の原因となります。

- ランプの明るさが低下したり、消灯や点滅を繰り返すとランプの寿命です。ランプを交換してください。
- パナソニック製ランプをお買い求めください。種類が同じで光色の異なるランプも使用できます。
- ランプの種類は器具に表示しています。白熱灯は使用できません。

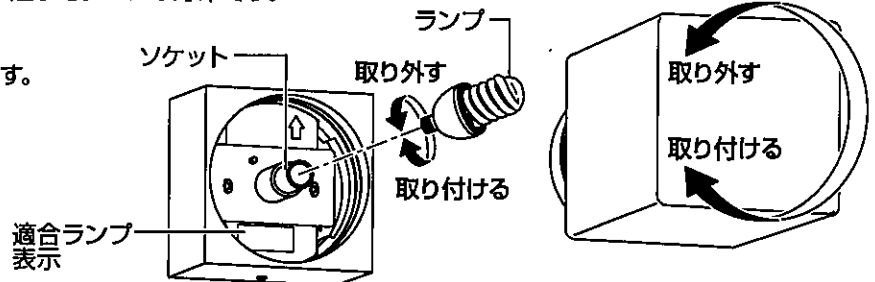

### ランプの交換方法

- ①カバーを回して取り外す
- ②ランプを交換する
- ③カバーを回して取り付ける
  - ・カバーにカバーパッキンが取り付けられていることを確認してください。
  - ・カバーを最後まで締め付けた後、少し戻して角度調整してください。（90度以内）

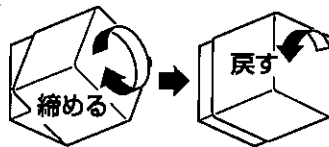

### 警告

**!** カバーは確実に取り付け、締め付けが不完全な場合、落下によるけがや浸水による感電のおそれがあります。

## ご使用上に関するお知らせ

故障や異常ではありません

- 一般屋外仕様ですので、海岸隣接地帯では、塩害により短期間で錆が発生するおそれがあります。
- 点灯直後約10分間は、明るさや光色が若干変化します。
- 周囲温度の違いにより、明るさや光色が若干変化します。
- ランプのプラスチック部分は使用していると変色する場合がありますが、性能には影響がありません。

## 仕様

付属ランプの品名は、ランプに表示しています。ご確認ください。

使用電圧	周波数	消費電力	付属ランプ
AC100V	50/60Hz共用	10W	D15形バルックボールプレミアム蛍光灯 (E17)

- D15形バルックボールスパイラル蛍光灯 (E17) も使用できます。

## 保証とアフターサービス よくお読みください

修理・使いかた・お手入れなどは…

- まず、お買い上げの販売店へご相談ください
- ▼お買い上げの際に記入されると便利です

修理を依頼されるときは…

まず電源を切って、お買い上げ日と以下の内容をご連絡ください。

販売店名

電話 ( ) -

お買い上げ日 年 月 日

●製品名 住宅用照明器具

●品番 ○○○○○○

●故障の状況 できるだけ具体的に

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

ランプなどは消耗品ですので保証期間内でも「有料」とさせていただきます。保証書が必要な場合は、当社代理店または当社営業所へお申し出ください。  
※保証の例外 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の場合、保証期間は半分となります。

補修用性能部品の保有期間 **6年**

\*当社はこの照明器具の補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後6年間保有しています。

- 保証期間中は、お買い上げ日を特定いただき、お買い上げの販売店までご連絡ください。保証の規定に従って、販売店が修理させていただきます。
- 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

\*修理料金は次の内容で構成されています。

技術料	診断・修理・調整・点検などの費用
部品代	部品および補助材料代
出張料	技術者を派遣する費用

パナソニック株式会社 インテリア照明ビジネスユニット

〒571-8686 大阪府門真市門真1048 © Panasonic Corporation 2012

HEW8632SE-T3A1

N0310-010112